

PROBWAY BW-MG05 クイックガイド はじめに

この度は PROBWAY BW-MG05 電動エクササイズローラーをお買い上げ頂き誠にありがとうございました。

本製品を安全にご使用頂くため、裏面注意点を含む本クイックガイドをご参照ください。ご使用方法のご質問等ございましたらカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。

同梱品

- PROBWAY BW-MG05 本体
- Type-C 充電ケーブル
- 取扱説明書（英語）

ご使用方法

充電

同梱 Type-C 充電ケーブルを使用し本体を充電してください。

- 充電中： バッテリー LED 表示 点滅
- 充電完了： バッテリー LED 表示 点灯

操作

電源スイッチを長押し、スイッチ ON / OFF。
電源スイッチを短く押し、順にモード・レベル変更。
スタンバイモード 5 分後、自動オフ。


レベル・モード変更




振動モード

- | | | |
|---------|------------|-----------------|
| • モード 1 | レベル 1 LOW | 1,500 RPM |
| • モード 2 | レベル 2 MID | 2,400 RPM |
| • モード 3 | マルチモード | 1,500~3,200 RPM |
| • モード 4 | レベル 3 HIGH | 3,200 RPM |

各種操作ボタンの説明

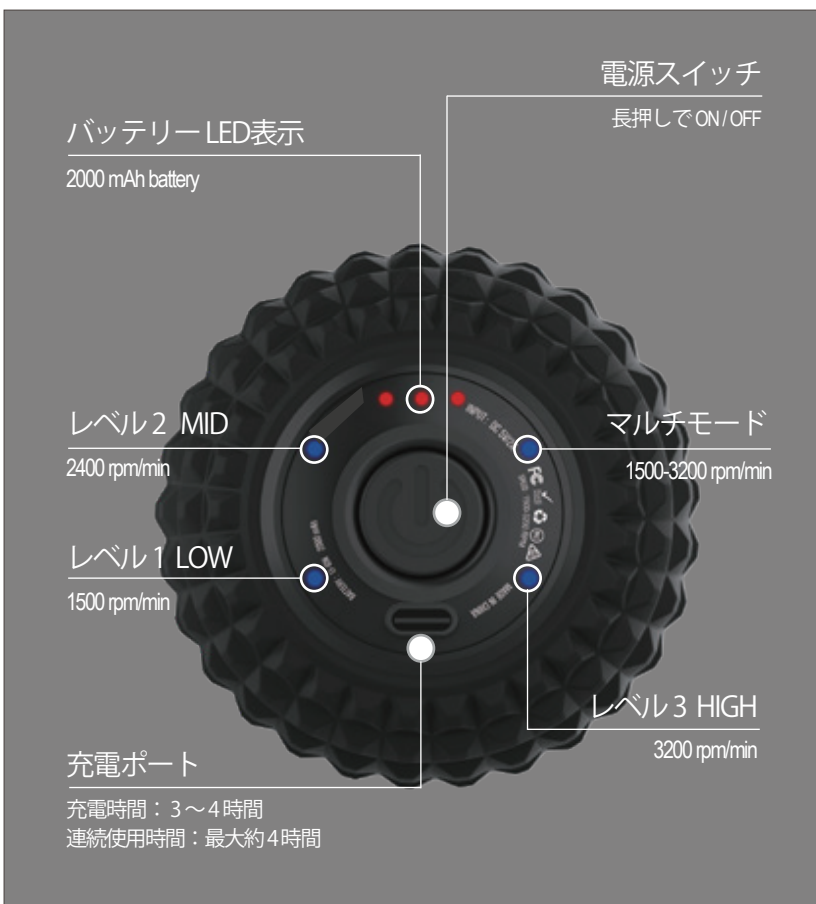

使用例

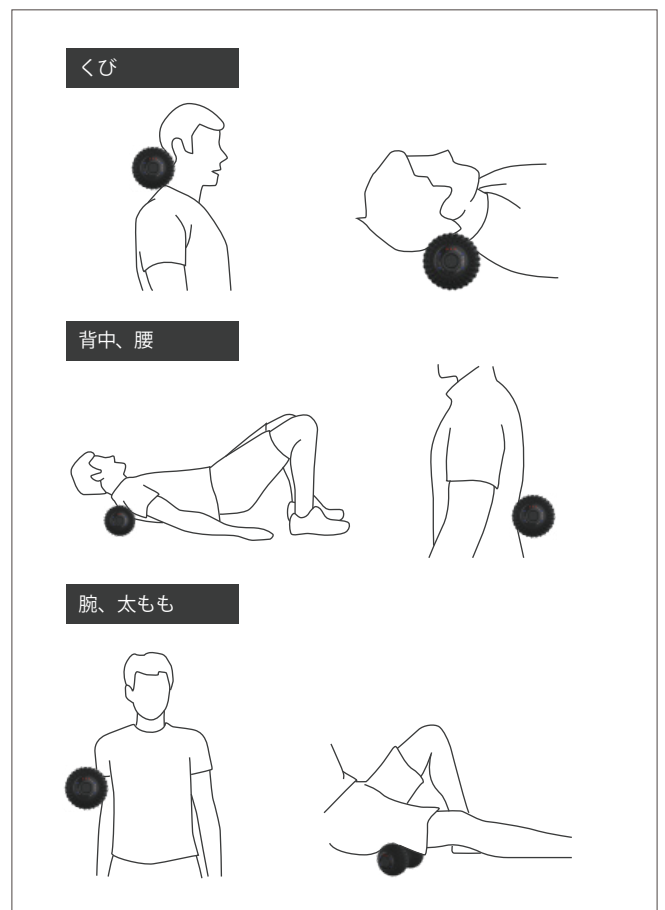



製品名：	PROBWAY 電動エクササイズローラー
型番：	BW-MG05
サイズ：	9.4 × 9.4 × 17.4 cm
振動レベル：	1500 RPM - 3200 RPM
振動パターン：	Level1 (1500 RPM) Level2 (2400 RPM) Level3 (3200 RPM) マルチモード (1500 RPM~3200 RPM)
バッテリー：	リチウムイオン電池
バッテリー容量：	2000mAh / 7.4V
入力：	DC 5V/2A
充電時間：	3~4 時間
最大連続時間：	約 4 時間
素材：	ABS + シリコン

ご使用の注意点

- ・本製品は医療機器ではございません。
- ・本製品使用中に痛みや違和感を感じた場合速やかにご使用を中止、医師にご相談ください。
- ・妊娠中、糖尿病、ペースメーカーを使用、手術後、片頭痛、神経因性疾患、椎間板突出、脊椎炎症、他疾病中の場合、医師の許可なし本製品を使用しないでください。
- ・頭、肌の弱い部分、骨に振動が直接伝わる部分には使用しないでください。
- ・本製品は大人用です、お子様には使用しないでください。
- ・本体を水に濡らさないでください。
- ・本体を投げたり、強い刺激を与えないでください。
- ・本体を分解しないでください。
- ・本体のスイッチを ON の状態で放置しないでください。

お問い合わせ先

本クイックガイドご確認後、ご不明な点等ございましたら
お気軽に弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

株式会社 GO Beyond Global

カスタマーサポート

support@gobeyond-global.com

